


สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน
(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) 1800-29-3232 (Toll Free)



SAMSUNG

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

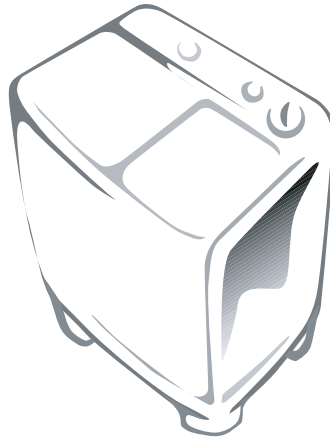


ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน	1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	1
ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง	1
รายละเอียดของชิ้นส่วน	2
แผนผังความคุมการทำงาน	2
การติดตั้ง	3
สถานที่ติดตั้ง	3
การเปลี่ยนตำแหน่งของท่อน้ำทิ้ง	3
การต่อท่อน้ำทิ้ง	3
การทำความสะอาดตัวเครื่อง	3
ขั้นตอนในการใช้เครื่อง	4
การซัก	4
การปั่นแห้ง	5
การซักน้ำเปล่า	5
การถายนํ้าเลน	5
การซักน้ำเปล่าในถังปั่นแห้ง	6
ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน	6
การบำรุงรักษาเครื่อง	6
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	6
รายละเอียดจำเพาะ	

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register
 CODE NO. : DC68-01942B

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

- ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กับดัดผม, กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญ ออกจากเสื้อผ้าก่อน เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้า และเครื่องซักผ้าได้




- ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ เช่น กระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กดันทรง เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าช็อต ควรทำการต่อสายดินกับท่อที่เป็นโลหะและห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส และสายโทรศัพท์โดยเด็ดขาด



- ขณะที่เครื่องกำลังปั่นแห้งไม่ควรยื่นมือลงไปในถัง เพราะอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้ เนื่องจากถังปั่นแห้งหมุนด้วยความเร็วสูง



- ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องตามลำพัง เพราะอาจทำให้เด็กพลัดตกลงไปในเครื่องได้



- ทำการถอดปลั๊กไฟออกหลังจากเสร็จการใช้งาน

- การติดตั้ง ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ควรติดตั้งบนพื้นพรม

- ถ้าสายไฟ ที่ใช้กับเครื่องซักผ้านี้เกิดความเสียหาย จะต้องทำการเปลี่ยนโดยร้านซ่อม หรือศูนย์บริการ เพราะจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการซ่อม

- เพื่อหลีกเลี่ยง น้ำล้นออกจากเครื่องซึ่งจะทำให้เครื่องเสียหายได้ ควรจ่ายน้ำในระดับที่เหมาะสม ไม่แรงจนเกินไป

ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

- ไม่ใช้น้ำร้อนมากเกินไป (50 องศาหรือมากกว่า) เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติก และเสื้อผ้าของคุณ อาจได้รับความเสียหายได้


- ก่อนทำการซัก ตรวจสอบสิ่งของที่มีอยู่ในกระเปาะ ถ้ามีเศษสิ่งของประเภทเข็มหรือตะปูอยู่ในเสื้อผ้า จะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องและเสื้อผ้าได้

- ทำการลดระดับแรงดันของน้ำาลง เมื่อพบว่าแรงดันน้ำมากเกินไป


- ไม่ควรทำให้น้ำกระเด็นโดนผ้าซักซัก

- ไม่ควรทำน้ำเปือกที่แขวนควบคุมด้านบนของตัวเครื่อง


- ต้องแน่ใจว่าได้ใส่แผ่นพลาสติก ลงในถังปั่นแห้งแล้ว เพื่อป้องกันเสื้อผ้ากระเด็น ออกจากถังขณะปั่น



- ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้ง(A) ลงกับพื้น



รายละเอียดของชิ้นส่วน

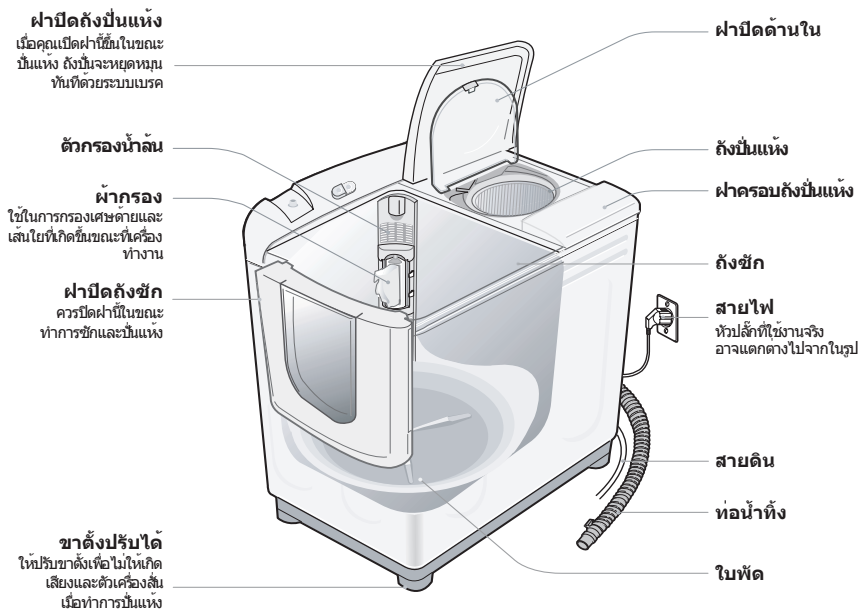

แผนภูมิการทำงาน

1. เลือกน้ำเข้า

ใช้สำหรับเลือกน้ำเข้า ขณะที่ทำการซัก ปุ่มนี้จะอยู่ในตำแหน่งซัก ขณะที่ทำการปั่นแห้งใบปรับจะอยู่ในตำแหน่งปั่นแห้ง

2. ตั้งเวลาซัก

ใช้สำหรับตั้งเวลาซัก 1-15 นาที ถ้ามากกว่า 15 นาที เป็นการแช่ผ้าโดยเครื่องจะหยุดเพื่อ แช่ผ้า และ ซัก สลับกันไป

3. เลือกผ้า


ใช้สำหรับปรับระดับการซัก โดยต้องเลือกที่ 'ธรรมดา หรือ สกปรกมาก' อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

4. โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง

ใช้เลือกขั้นตอนการทำงาน การซัก/ล้างน้ำ หรือการปล่อยน้ำทิ้ง

5. ตั้งเวลาปั่นแห้ง

ใช้สำหรับตั้งเวลาปั่นแห้ง 1-10 นาที

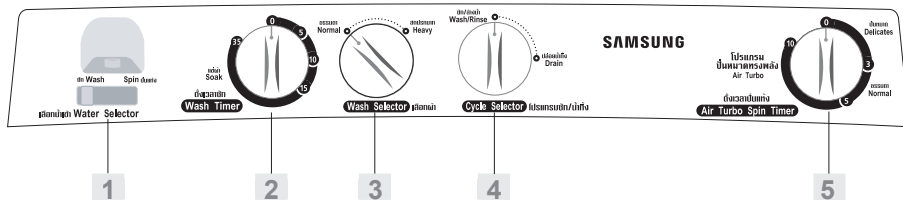

การติดตั้ง

สถานที่ติดตั้ง

การจัดวาง

ควรจัดวางเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนัง โดยรอบอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง

ควรแน่ใจว่าพื้นที่ติดตั้งมีความเรียบไม่เอียง เนื่องจากถ้าพื้นเอียงและไม่เรียบ อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องซักผ้ามีเสียงดังและสั่นสะเทือน(ความเอียงอย่างน้อย 2 องศา)


หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีความชื้น

ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในห้องที่อบชื้น หรือสถานที่ที่อาจเปียกฝนได้ เพราะความชื้นอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้



หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด


เพราะความร้อนและแสงแดด อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่เกิดความร้อนหรือวางไว้กลางแดดร้อน

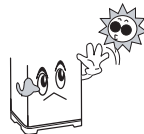

การเปลี่ยนตำแหน่งของท่อน้ำทิ้ง


ก่อนทำการเปลี่ยนตำแหน่งของท่อน้ำทิ้งควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน

1. ทำการเปิดฝาล้างออก ซึ่งจะเห็นท่อน้ำทิ้ง
2. ดึงท่อน้ำทิ้งแล้วสอดเข้ากับช่องตรงกันข้าม โดยให้ท่อน้ำทิ้งผ่านตัวกันท่อ ดังรูป

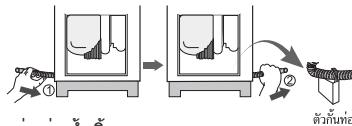

การต่อท่อน้ำทิ้ง

ใส่ท่อน้ำทิ้ง (a) ให้แน่นโดยดันท่อให้สุดตามทิศทางลูกศร



การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การทำความสะอาดฝักรอง

อาจมีเศษผ้าหรือเศษตะกอนติดอยู่ในฝักรอง หลังจากการซัก วิธีการเอาออกโดยการกดฝักรองลง(1) พร้อมกันดึงออก(2) ดังในรูป จากนั้นนำเศษผ้าหรือตะกอนออกจากฝักรองแล้วล้างให้สะอาด



การทำความสะอาดตัวเครื่อง

ทำการเช็ดความสกปรกบนแผงควบคุมและตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ไม่ควรใช้น้ำยาล้างจาน, ดินเนอร์, หรือแวกซ์ทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียหายได้

การทำความสะอาดตัวกรองน้ำล้น


ทำการดึงตัวกรองน้ำล้นออก โดยใช้นิ้วมือสอดเข้าไปในช่อง 'A' จากนั้นดึงออกให้แนวตรงตามลูกศรดังในรูป



การทำความสะอาดฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้ง

1. หมุนฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งตามเข็มนาฬิกาและดึงออกมา
2. ทำความสะอาดฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้ง
3. ใส่ฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งกลับเข้าไปดังเดิมโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ : ควรล้างฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งอย่างน้อยเดือนละครั้ง

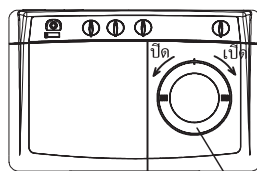


ฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้ง


ขั้นตอนการใช้เครื่อง

วิธีการซัก


- ก่อนเริ่มการซักควรตรวจสอบดังนี้
 - ตรวจสอบในกระเปาะเสื้อหรือกางเกงว่า มีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ เช่น เข็มกลัด, กุญแจ, หรือเหรียญ ฯลฯ
 - ทำการต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ
 - เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ
 - วางท่อน้ำทิ้ง(A) ลงในร่อนน้ำ

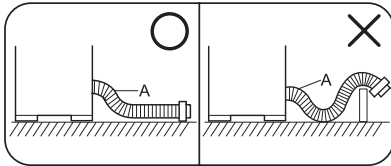


- กดปุ่ม เลือกผ้า เพื่อเลือกกระดานการซัก ตามต้องการ โดยต้องเลือกที่ 'ธรรมดา หรือ สกปรกมาก' อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น เครื่องจะไม่ทำงาน

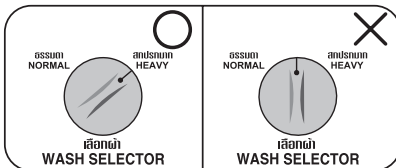

- กดปุ่ม โปรแกรมซักน้ำทิ้ง ไปที่ 'ซัก/ล้างน้ำ'

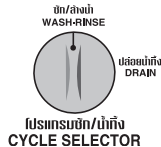

- เลื่อนปุ่ม เลือกน้ำเข้า ไปที่ 'ซัก'

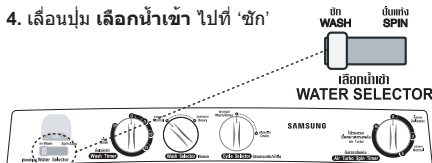

- ใส่เสื้อผ้าลงในถังซัก



- เปิดน้ำเข้าเครื่อง จากนั้น ใส่ผงซักฟอกลงในถังซัก




- ตั้งเวลาการซัก 1-35 นาที การแช่ผ้า

- ตั้งเวลาการซักมากกว่า 15 นาที จะเป็นการแช่ผ้า
- ตั้งเวลาการซักน้อยกว่า 15 นาที จะเป็นการซักอย่างเดียวเท่านั้น(ไม่มีการแช่ผ้า)
- ถ้าตั้งเวลาซักเกิน 15 นาที แล้วเครื่องหยุดไปนานกว่า 5 นาที นั้นไม่ได้หมายความว่าเครื่องเสีย แต่เครื่องกำลังอยู่ในขั้นตอนการแช่ผ้า



- หลังจากการซักเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง'

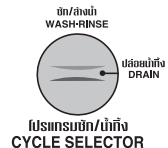


- การแช่และการซัก

- ใส่ผ้าลงในถังซัก
- เติมน้ำลงในถังซักเท่าที่ต้องการ
- ใส่ผงซักฟอก ตามปริมาณน้ำที่ระบุไว้ข้างกล่อง
- การตั้งเวลาการซัก และการแช่ผ้า
 - ตั้งเวลาซักภายใน 'ช่วงที่ 1' (ใน 15 นาทีแรก) เครื่องจะทำการซักปกติต่อเนื่องจนจบ
 - ตั้งเวลาซักภายใน 'ช่วงที่ 2' (มากกว่า 15 นาที) โดย ณ นาทีที่ 35→15 จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือจะซัก 1.5~2.0 นาที แล้วจะหยุดแช่ 5 นาที (จะทำซ้ำกัน 3 ครั้งใน 20 นาที) จากนั้น ณ นาทีที่ 15→0 เครื่องจะทำการซักปกติต่อเนื่องจนจบ (เช่นเดียวกับ 'ช่วงที่ 1')




วิธีการปั่นแห้ง


1. ย้ายเสื้อผ้าเข้าสู่ถังปั่นแห้ง และจัดผ้าให้เสมอกัน

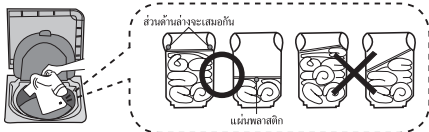

2. ใส่แผ่นพลาสติกลงในถังปั่น พร้อมกับการบิดผ้าด้านใน

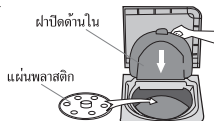

3. ปิดฝาถังปั่นแห้ง




4. ตั้งเวลาการปั่นแห้ง 1-10 นาที



5. การปั่นแห้งผิดปกติ (เครื่องสั่นอย่างรุนแรง หรือไม่สมดุล) ดู "เมื่อทำการใส่ผ้า ..." ที่หน้า 6

การซักรีดน้ำเปล่า

1. บิดปุ่ม โปรแกรมซักรีด/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ซักรีด/น้ำทิ้ง'

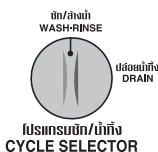


2. ให้น้ำเข้าเครื่องให้เหมาะสม ระวังอย่าให้น้ำจนล้นออกมาถึงซักรีด

3. ตั้งปุ่ม ตั้งเวลาซักรีด 2-3 นาที



4. ถ่ายน้ำออก โดยบิดปุ่ม โปรแกรมซักรีด/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง'


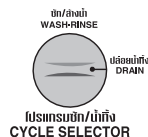


5. ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว จนกว่าน้ำที่ถ่ายทิ้งจะสะอาด ประมาณ 2-3 ครั้ง

6. ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้งลงกับพื้น

การถ่ายน้ำล้าง


1. รักษาระดับการจ่ายน้ำ

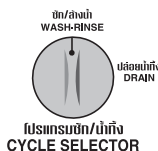

2. ตั้งเวลาการซักรีด 6-8 นาที



3. หลังจากที่ตั้งเวลาการซักรีดเสร็จ ให้บิดก๊อกน้ำด้วย

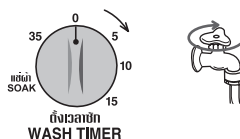

4. ตั้งถ่ายน้ำทิ้งโดยบิดปุ่ม โปรแกรมซักรีด/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง'




การซักผ้าเปล่าในถังปั่นแห้ง

หลังจากเสร็จขั้นตอนการซักผ้าเปล่าแล้ว คุณสามารถเลือกขั้นตอนนี้เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการล้างน้ำเปล่ามากยิ่งขึ้น


- 1** ใส่เสื้อผ้าลงไปในถังปั่นแห้ง แล้วจัดให้เสมอกัน




- 4** หลังจากเปิดน้ำเข้าแล้ว ใส่แผ่นพลาสติกเข้าไปในถังปั่น พร้อมกับปิดฝาถังปั่นใน



- 2** เลื่อนปุ่ม เลือกน้ำเข้า ไปที่ 'ปั่นแห้ง' ดังรูป (a) และบิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' ดังรูป (b)



- 5** ปิดฝาถังปั่นเพื่อที่จะให้เครื่องทำงาน



- 3** จ่ายน้ำเข้าประมาณ 1 นาที ระวังอย่าให้น้ำล้นออกมาทางด้านข้าง



- 6** ตั้งเวลาปั่นแห้ง 2-3 นาที

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน

ปริมาณผ้า

ระดับน้ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
เสื้อเชิ้ต (ผ้าสังเคราะห์)	22 ชิ้น	29 ชิ้น	35 ชิ้น
กระโปรง (ผ้าฝ้าย)	38 ชิ้น	40 ชิ้น	58 ชิ้น
ชุดทำงาน (ผ้าฝ้าย)	16 ชิ้น	20 ชิ้น	25 ชิ้น

ปริมาณผงซักฟอกที่ใช้

ปริมาณผงซักฟอก	ระดับน้ำ
44 กรัม	ต่ำ (44 ลิตร)
56 กรัม	กลาง (55 ลิตร)
67 กรัม	สูง (67 ลิตร)

- ปริมาณผงซักฟอกที่ระบุนี้เป็นปริมาณเฉลี่ยทั่วไป ตามคู่มือของการใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ข้างกลาง
- ควรเลือกใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับลักษณะของเสื้อผ้า


ตารางแสดงเวลาการปั่นแห้ง

เวลา	ชนิดของเสื้อผ้า
1 นาที	ผ้าบาง (ผ้าใยสังเคราะห์)
1-2 นาที	ผ้าขนสัตว์
3-5 นาที	ผ้าฝ้าย
5 นาที	ผ้าเนื้อหนา
10 นาที (โปรแกรมปั่นแห้งหมดห่วง)	ผ้าเนื้อหนา

การบำรุงรักษาเครื่อง


เมื่อทำการใส่ผ้าลงในถังปั่น

ทำการกดผ้าลงให้เสมอกันจากนั้นใส่แผ่นพลาสติกตามลงไป ดังในรูป

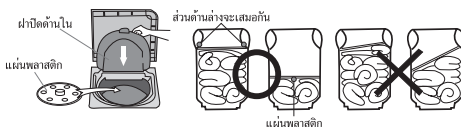

การเก็บเสื้อผ้าที่อาจตกลงไปในถังปั่นกับตัวถัง

- เพื่อความปลอดภัยควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน
1. ทำการถอดสกรู 2 ตัวออกจากฝาครอบถังปั่นแห้ง
 2. ตัวฝาครอบถังปั่นแห้งจะยังติดอยู่กับขอบตัวถังให้ทำการดึงลงไป
 3. ทำการเก็บเสื้อผ้าที่ค้างอยู่ด้านในออกมา
 4. ทำการประกอบฝาครอบถังปั่นให้เหมือนเดิม โดยกดตัวฝาครอบลงบนร่องในแนบโดยสังเกตให้ขอบเสมอกัน

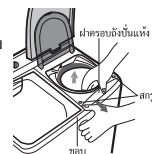

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	จุดตรวจสอบ	ปัญหา	จุดตรวจสอบ
1. เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสายไฟฟ้าเสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบดีหรือไม่ ตรวจสอบว่าปุ่มเลือกผ้า อยู่ที่ตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ดู "วิธีการซัก" ที่หน้า 4 ตรวจสอบว่าตั้งเวลาอยู่ในช่วงของการแช่ผ้าหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ดู "วิธีการซัก" ที่หน้า 4 	4. น้ำไม่ระบายออก	<ul style="list-style-type: none"> ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำลงกับพื้น <ul style="list-style-type: none"> ดู "ข้อควรระวัง..." ที่หน้า 1
2. เสื้อผ้าไม่หมุนหรือหมุนไม่สะดวก	<ul style="list-style-type: none"> เช็คว่าเสื้อผ้าที่ซักรวมเกินไปหรือไม่ 	5. การปั่นแห้งไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ฝาปิดถังปั่นแห้งปิดดีหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปข้างในถังปั่นแล้วพ่นกันแกนหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ดู "การเก็บเสื้อผ้า..." ที่หน้า 6
3. การปั่นแห้งผิดปกติ (เครื่องสั่นอย่างรุนแรงหรือไม่สมดุล)	<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดเสื้อผ้าเสมอกันหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ดู "เมื่อทำการใส่ผ้า..." ที่หน้า 6 	6. น้ำไหลออกจากท่อน้ำทิ้งตลอดเวลา	<ul style="list-style-type: none"> เช็คว่าปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง อยู่ที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' หรือไม่ ท่อน้ำทิ้งมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> 1) ใส่น้ำลงในถังซักครึ่งถัง 2) วางท่อระบายน้ำไปกับพื้น 3) บิดปุ่ม 'โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง' ไปหาระหว่าง 'ซัก/ล้างน้ำ' และ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' สลับไปมาหลายครั้ง (แรงดันน้ำจะช่วยกำจัดเศษสิ่งอุดตันออกมา)

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาดของเครื่อง	กว้าง 820 มม. x ลึก 524 มม. x สูง 993 มม.	
แรงดันน้ำ	0.05-0.78 MPa 0.5 ~ 8.0 kg-f/cm ²	
น้ำหนักเครื่อง	36 กิโลกรัม	
ประสิทธิภาพการทำงาน	50 %	
ปริมาณน้ำมาตรฐาน	ต่ำ : 44 ลิตร ปานกลาง : 56 ลิตร สูง : 67 ลิตร	
อัตราการกินไฟ	การซัก 370 วัตต์ / การปั่นแห้ง 180 วัตต์	
อัตราการกินไฟสูงสุด	550 วัตต์	
เวลาการทำงานสูงสุด	การซัก 1 ชั่วโมง	การปั่นแห้ง 15 นาที



ติดต่อซัพพลายเออร์
หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
เลขที่ 138 อาคารภูมิมิตร ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-689-3232, 1800-29-3232 (โทรฟรี-ใช่เบอร์นาน) โทรสาร 02-689-3298
www.samsung.com/th